

逃走妨害装置

さす股

「タックル」



■タックルが侵入者の腕を
ガッチャリ取り押さえる！



■緊急ロック機構により噛み付いたら離さない！！

■侵入者を無傷で取り押える！

■女性でも軽くて扱える！

■幼稚園・学校・病院・施設・コンビニなどに！

仕様

重量：1.8kg
材質：アルミ合金
(JIS6063)
サイズ：全長 1920mm
最大幅 800mm
ロック機構装備

子供たちを守れ！自分の身も守る！

1.侵入者に押し当て！

2.すきに逃げる！



- 両手でグリップをにぎり、侵入者の腕をめがけて押込みます。
- さす股輪が閉じ、侵入者の腕をガッチャリ抱え込みます。



- 侵入者が自分で外すことができず、立ち往生。
- そのすきを見て、危険な状況の場から立ち去ります。

●解除方法



- 閉じた状態から無理に開くことができない構造になっています。



- 解除レバーを操作し、さす股輪を両手で広げ、開きます。

特長

- 軽くて丈夫なアルミ合金製 (JIS6063) 使用。女性でも容易に取扱うことができます。
- 棒の長さは1580mm。侵入者と十分な距離を保つことができるので安心です。
- 緊急ロック機構を採用。一度閉じたら開きません。
- 侵入者からいせつな子供を避難させる十分な時間をかせぐことができます。
- 侵入者を無傷で取り押さえる形状。侵入者の腕部を包み込むように動きます。
- 閉じたまま侵入者が逃走しようとすれば、タックルがその障害となります。

■はじめにお読みください！

ご使用の前に必ずお読みください。誤った取り扱いをすると、使用者が重傷を負う事態が発生する場合があります。



- 手順に従って正しく取付けてください。
- 使用目的以外の使い方はしないでください。
- 改造はしないでください。また、破損等が見つかった場合には、直ちに使用をおやめください。

「タックル」

取扱説明書

この度は「タックル」をお買い上げいただき、ありがとうございました。この取扱説明書をよく読み正しく取扱いくださいようお願い致します。【必ず保管してください】

■製品に関するお問い合わせ

製造元

あなたの安全を

Prop


総合的にサポート
株式会社 プロップ

T162-0808
東京都新宿区天神町8番地
神楽坂Uビル4階
TEL03-5206-8766
FAX03-5206-8760
<http://www.prop-g.co.jp>

■取付方法


①壁掛けホルダーを付属のタッピングネジ2本で取付けてください。

※取付け位置は床面から1500mm程度が適当です。

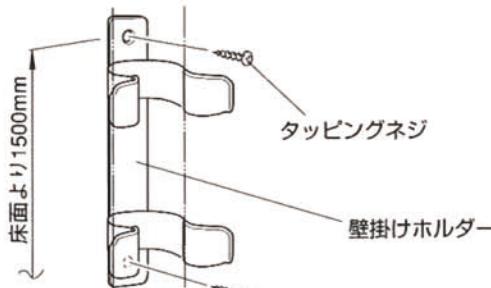


②受けホルダーを付属のタッピングネジ2本で取付けてください。

※取付け位置は幅木の上が適当です。

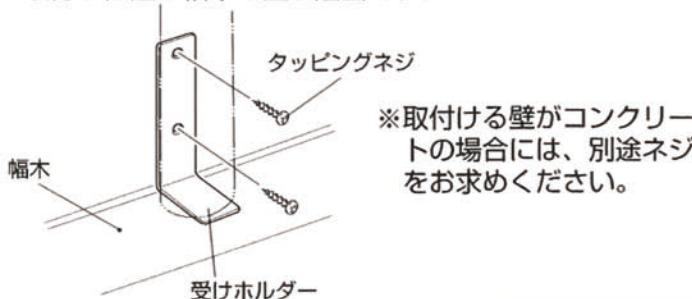

■各部の名称

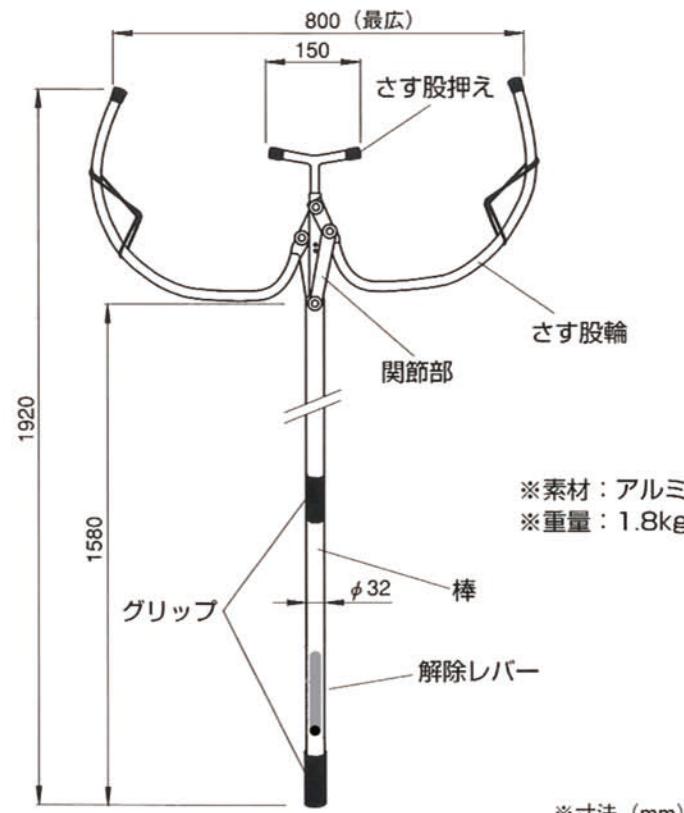

■解除方法


・閉じたさす股輪を開くには解除レバーを操作してください。

※無理に押し広げると内部ギヤが破損する恐れがあります。使用の際には、必ず正規の手順に従い、操作してください。

①解除レバーを押し上げながら、さす股輪を両手で広げます。

②解除レバーは離すとバネの力で元に戻りますが、万が一戻りが悪いときは、必ず手で元の位置まで戻してください。

※戻りが完全でないと、フリーの状態となり、再度使用の際、さす股輪がロックしない状態になります。

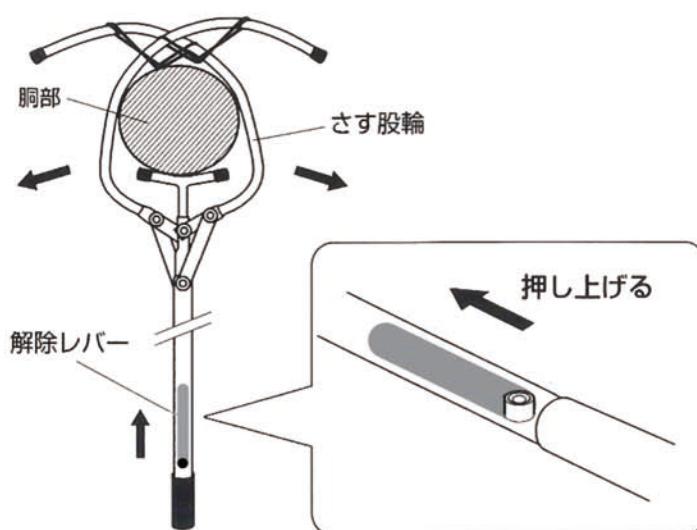

■取扱い上のご注意

※下記の事項をよく読み必ずお守りください。

!**注意**

- ①対象者を捕らえたら、すみやかに手を離し、その場からすみやかに立ち去ってください。
- ※その場に留まると、逆にさす股が凶器になり、使用者が危険にさらされ、たいへんに危険です。
- ②対象者が銃など凶暴な凶器を持っているような場合、さす股の使用は差し控えてください。
- ※無理に捕らえようとすると、重大な怪我を追うこととなります。
- ③さす股は対象者の胴をめがけて押し込んでください。
- ※首などへ押し込むと対象者へ過大なダメージを与えることがあります。
- ④大人が使用してください。
- ※軽量なので女性でも扱えますが、子供が使用した場合、重大な事故に巻き込まれることがあります。
- ⑤さす股の関節部に指などを挟まないように注意してください。
- ※子供などの場合、指切断の可能性もあります。

接触注意!

